
梅雨時や冬場など、
お部屋の湿度を下げて
カビの発生を抑えます。

カビショック

手順 **3** で **カビショック** を選択し、
メニュー/決定 を押す。

●３時間運転を行います。

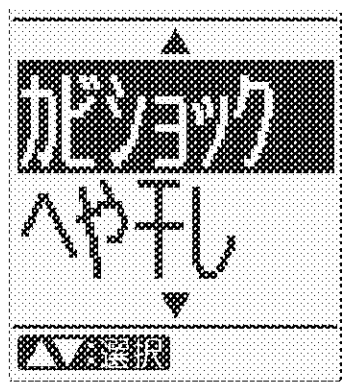


室内干しの洗濯物を
乾かします。

へや干し

手順 **3** で **へや干し** を選択し、
メニュー/決定 を押す。

●初期設定は「３時間」です。
範囲は１～９時間です。

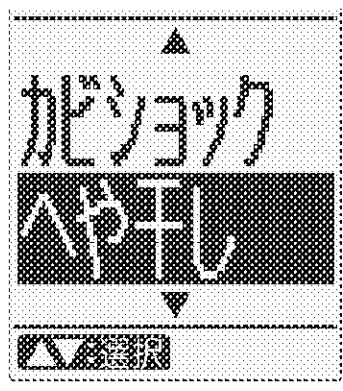


暖房シーズンに窓や壁にできる
結露を抑えます。
お食事の後など、お部屋の湿気が
気になるときにおすすめです。

けつろ防止

手順 **3** で **けつろ防止** を選択し、
メニュー/決定 を押す。

●初期設定は「２時間」です。
範囲は１～３時間です。

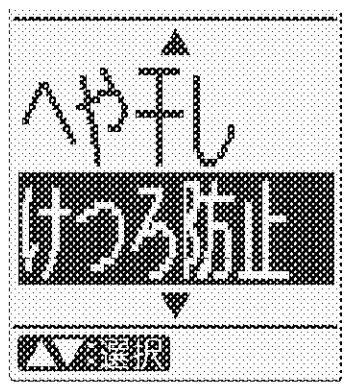

カビショックについて

●屋外温度に応じて、自動的に除湿・暖房を選びます。
<運転範囲>屋外温度　40℃以下

●冬場にカビショック運転を行うと、暖房運転にて室内温度を上昇させ、湿度を下げます。（お部屋の湿気を取る運転ではありません。室内温度は最大30℃まで上昇します。室内温度が高いときは、湿度が十分に下がらない場合があります。）

へや干しについて

●室内・屋外温度に応じて、自動的に除湿・冷房・暖房を選びます。
<運転範囲>屋外温度　1℃～40℃

●へや干し運転中は洗濯物を乾かすのに適した温度になりますので、お好みに合わないことがあります。

●洗濯物の量や衣服の生地によって、また、室内・屋外の温度・湿度によっては十分に乾かないことがあります。その場合はへや干し運転時間を延長してください。

●冬にへや干し運転を行うと窓や壁に結露することがあります。

> ●室内ユニットの吸込口、吹出口に洗濯物をかけないでください。能力低下や故障の原因になることがあります。

けつろ防止について

●けつろ防止運転中は冷房により室内温度が低下します。

●結露するのを抑える機能です。すでに結露したものを除去する効果はありません。

●室内・屋外温度が１℃以下では、けつろ防止運転は行いません。

お知らせ

●風量設定は「自動」です。

●設定時間は記憶されません。

●運転中に運転時間を変更することはできません。

●上下風向を設定していないとき、風向は最適な角度に移動します。


●ハウスキープ設定中はタイマー設定はできません。時刻入タイマーを併用する場合は、時刻入タイマーの設定を先に行ってください。

●ハウスキープを設定すると、切タイマー、時刻切タイマーは解除されます。

■カビショックについて
●一般的に湿度が60%以下の場合、カビの発育が抑制されると言われています。

こんな機能もあります


除湿自動切換
ドライキープ
据付位置

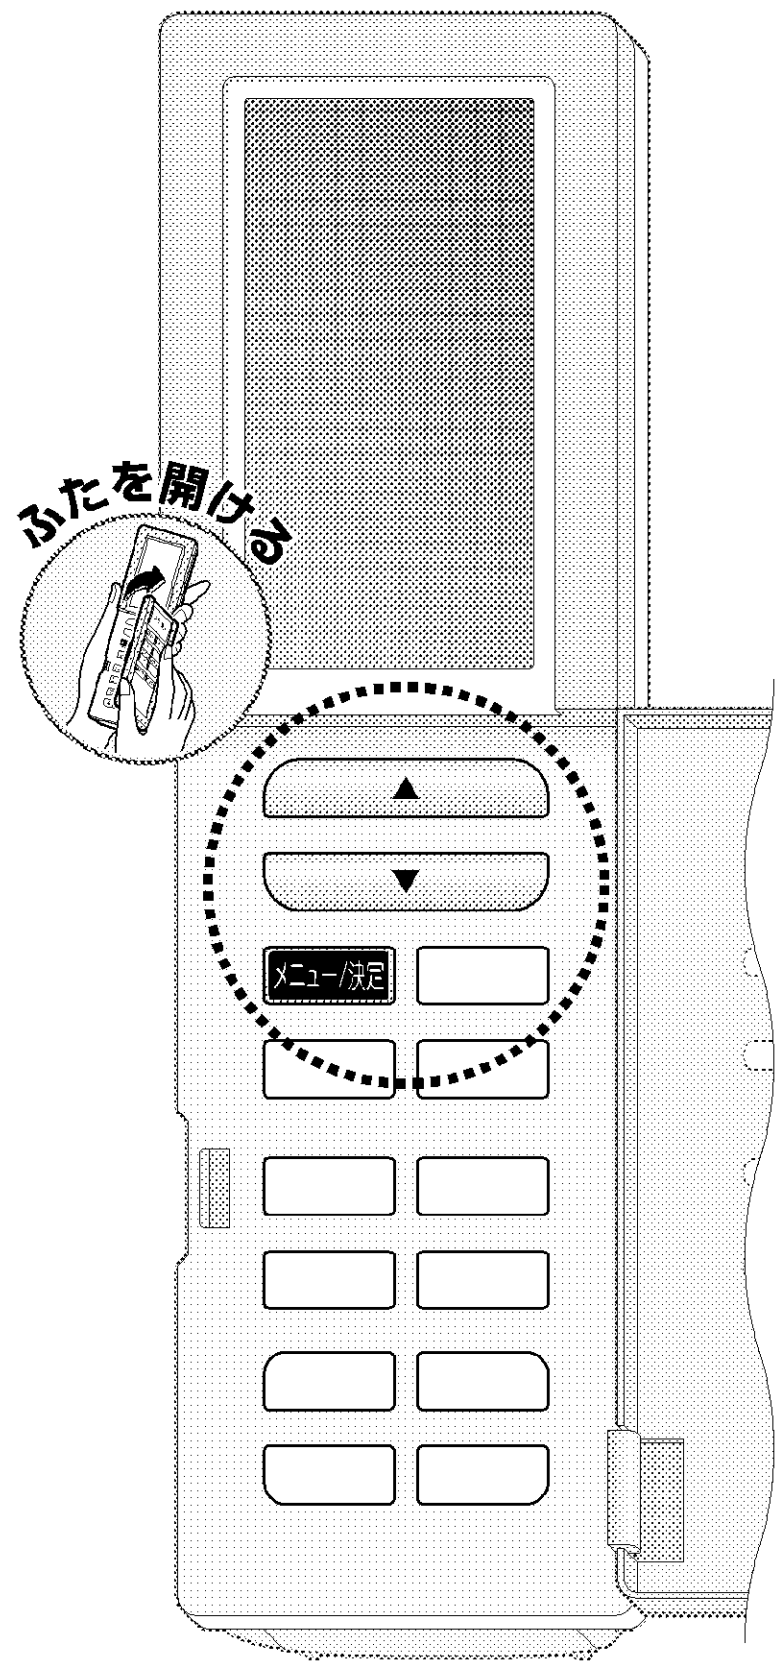

機能設定を選択する

1 メニュー/決定 を押す。

2 ▲ ▼ で 機能設定 を選択し、 メニュー/決定 を押す。

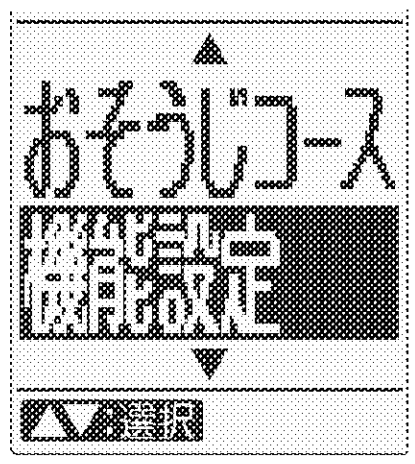

3 ▲ ▼ で設定したい内容を選択し、 メニュー/決定 を押す。

4 ▲ ▼ でお好みの内容を選択し、 メニュー/決定 を押す。

据付位置について

●据付位置の設定を正しく行わないと、気流設定によっては、適切な室内温度制御ができなくなる場合があります。

除湿自動切換について

●除湿冷房運転から除湿運転に切り換わったとき、ニオイが発生する場合があります。

ドライキープについて


●「入」設定で、除湿・除湿冷房・冷房運転時に室内温度・湿度が、設定温度・湿度より低くなると室外ユニットが停止します。室外ユニットが停止している間は、室内ユニットのファンを停止して、お部屋の快適な湿度を保つ機能です。

●「入」設定で、除湿・除湿冷房・冷房運転を開始すると、風量設定が「自動」以外の場合でも、室内ユニットにこもったイヤなニオイが出るのを抑える機能が働き、40秒間、風が出ません。


除湿自動切換

湿度が高いときは除湿、
室内温度が高いときは
除湿冷房運転に自動的に
切り換え、お部屋の快適な
温度・湿度を保ちます。

手順 **3** で **除湿自動切換** を選択し、
メニュー/決定 を押す。

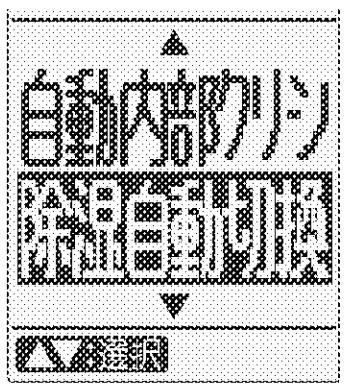

手順 **4** で **入** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

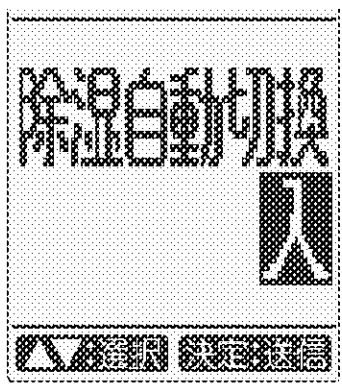


- 初期設定は「入」です。
- 設定を取り消すときは「切」を選択します。


ドライキープ

室内温度・湿度が
設定温度・湿度より低く
なったとき、室内ユニットの
ファンを停止して、お部屋の
快適な湿度を保ちます。

手順 **3** で **ドライキープ** を選択し、
メニュー/決定 を押す。

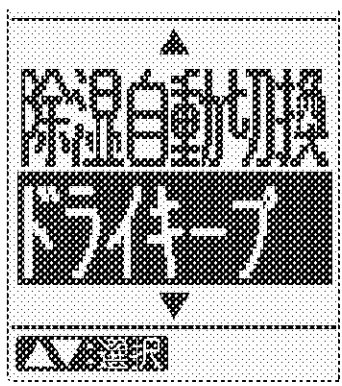

手順 **4** で **入** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

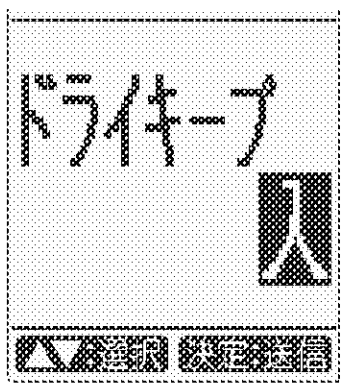


- 初期設定は「切」です。
- 除湿・除湿冷房・冷房運転時に動作します。
- 設定を取り消すときは「切」を選択します。

据付位置


エアコンの据付位置によって、
左右風向の範囲を設定し、
快適性を向上させます。

手順 **3** で **据付位置** を選択し、
メニュー/決定 を押す。

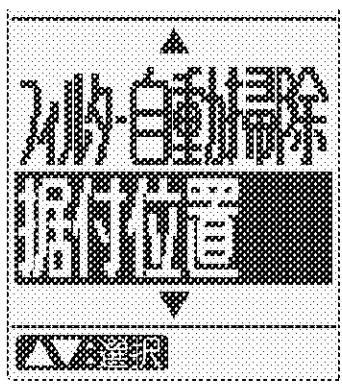


中央を選択する場合


手順 **4** で **中央** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

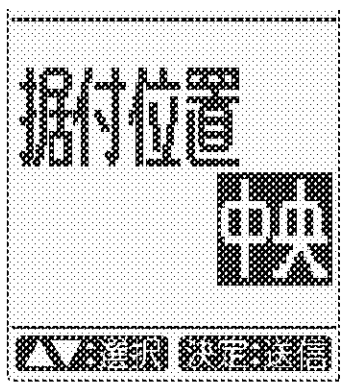


- 初期設定は「中央」です。
- 中央、左すみ、右すみから選べます。
  中央…左右風向を左右均等に制御する
  左すみ…左右風向を右寄りに制御する
  右すみ…左右風向を左寄りに制御する

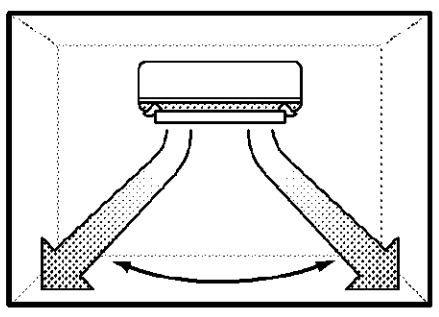

中央

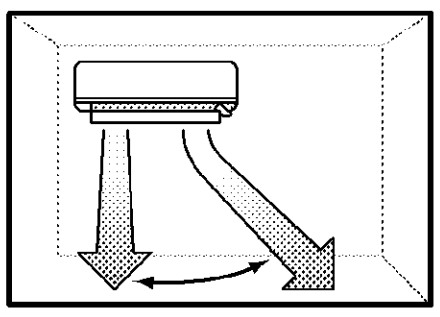

左すみ

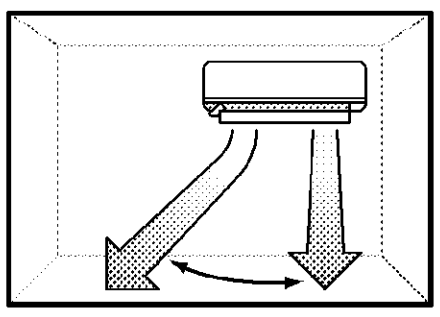


右すみ

- 据付位置の設定により、風エリア、および左右風向による左右風向範囲が変わります。▶20〜23ページ

便利な機能

表示や音量の設定を変える

消費電力表示
表示明るさ
音　　　量
コントラスト

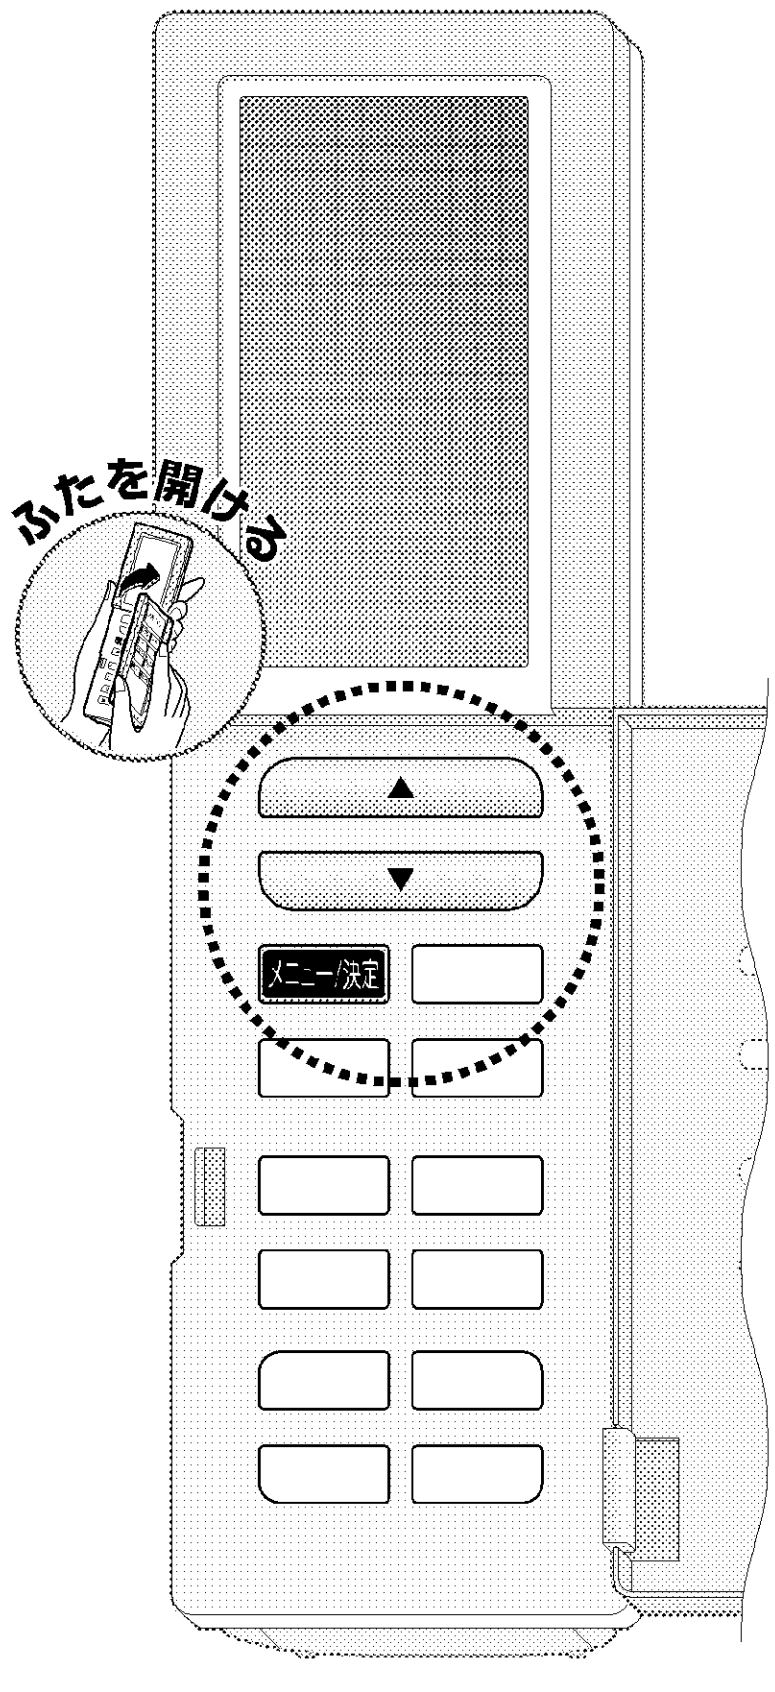

表示・音設定を選択する

1 メニュー/決定 を押す。

2 ▲▼ で 表示・音設定 を選択し、メニュー/決定 を押す。



3 ▲▼ で設定したい内容を選択し、メニュー/決定 を押す。

4 ▲▼ でお好みの内容を選択し、メニュー/決定 を押す。

消費電力表示

消費電力量を表示するために
カウントしている
消費電力積算値を0 kWhに
リセットします。


手順 **3** で **消費電力表示** を選択し、

メニュー/決定 を押す。

「電力積算をリセットします」の表示を確認し、

メニュー/決定 を押す。

●消費電力量の確認は、お知らせ を押してください。▶38, 39ページ

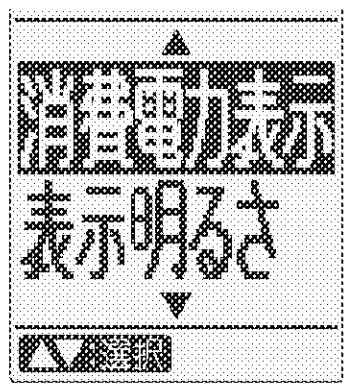



表示明るさ

本体表示部のランプの
明るさを切り換えます。


手順 **3** で **表示明るさ** を選択し、

メニュー/決定 を押す。

手順 **4** で明るさを選択し、**メニュー/決定** を押す。

●初期設定は「明」です。
●明、暗、切から選べます。
　明…通常　暗…暗め　切…消灯



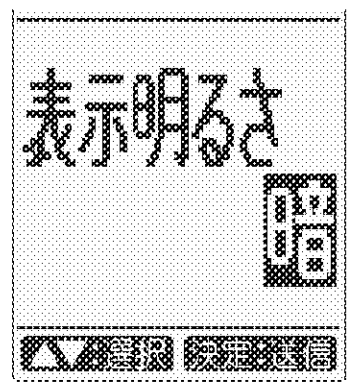


音　　量


受信音の音量を設定します。

手順 **3** で **音量** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

手順 **4** で 音量を選択し、**メニュー/決定** を押す。

●初期設定は「小」です。
●大、小、切から選べます。
　大…大きい　小…通常　切…無音

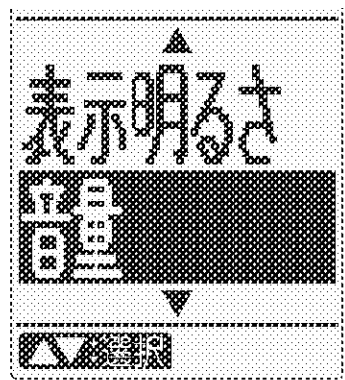

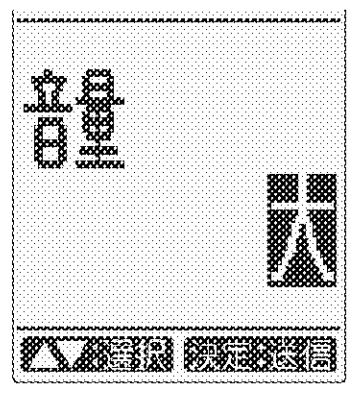

コントラスト

液晶の濃淡を設定します。


手順 **3** で **コントラスト** を選択し、


メニュー/決定 を押す。

手順 **4** でコントラストを選択し、

メニュー/決定 を押す。


●初期設定は「3」です。
●コントラストは1～5から選べます。

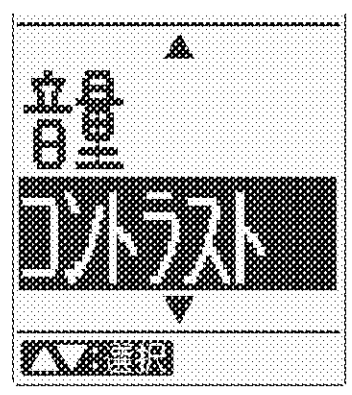

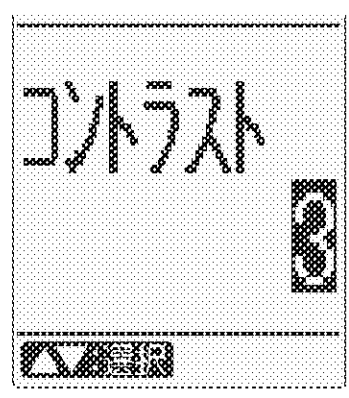

便利な機能

お知らせ

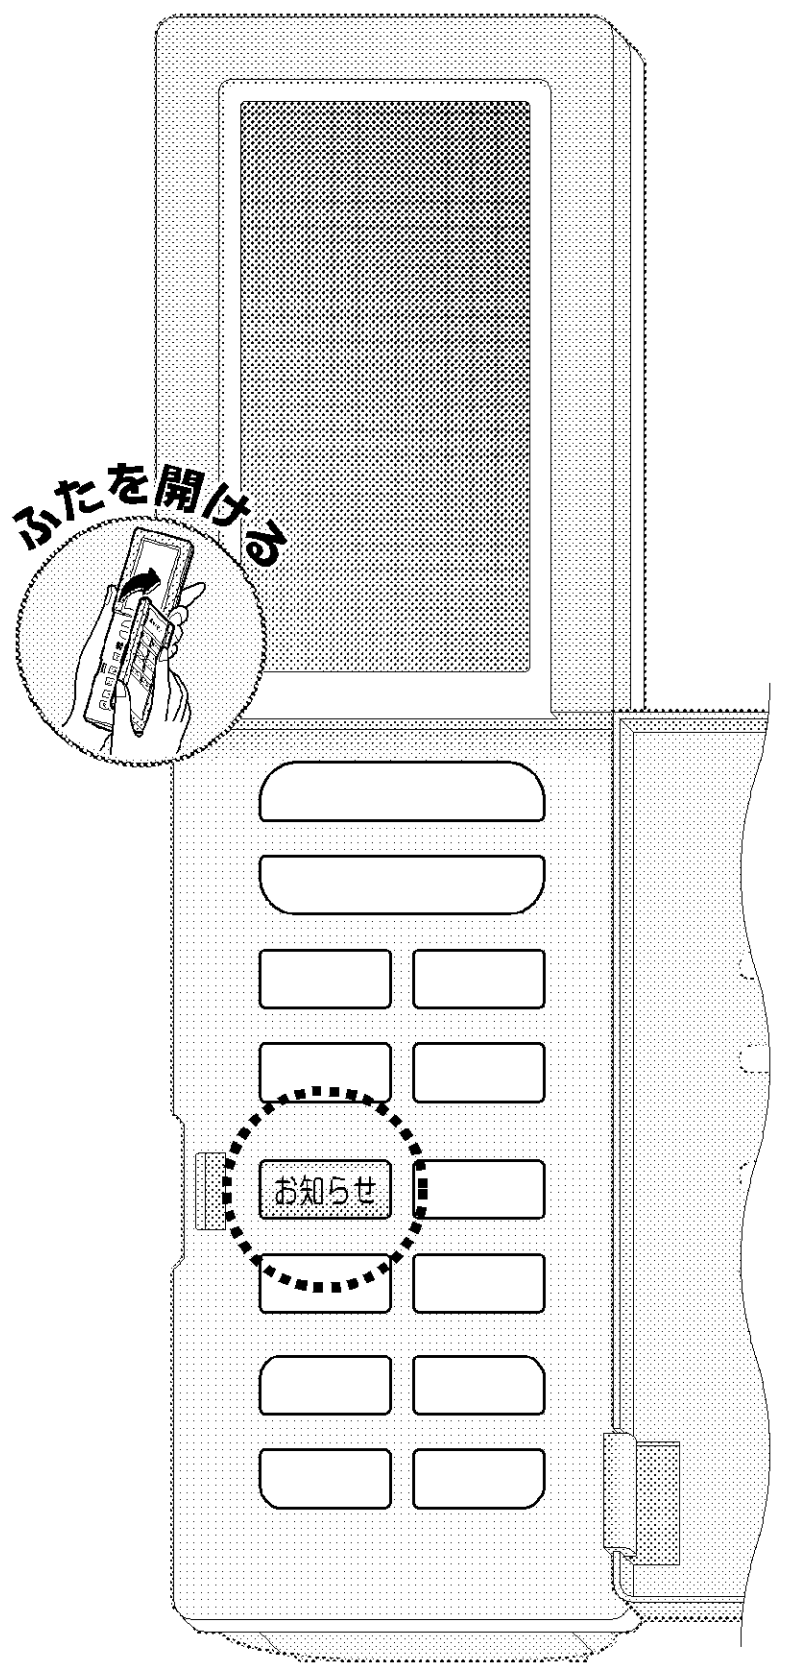

お知らせ

温度・湿度などの情報を表示します。
表示する室内・屋外温度、室内の湿度は
室内・室外ユニット付近のものです。
めやすとしてお使いください。

リモコンを本体に向けて

お知らせ を押す。


● お知らせ を押し、2秒間リモコンを本体に向けておいてください。

リモコン表示

お部屋の温度・湿度や屋外の温度、消費電力を表示します。

表示例

除湿冷房運転中
（設定温度22℃
設定湿度50% で
（現在の温度19℃
現在の湿度40% のとき

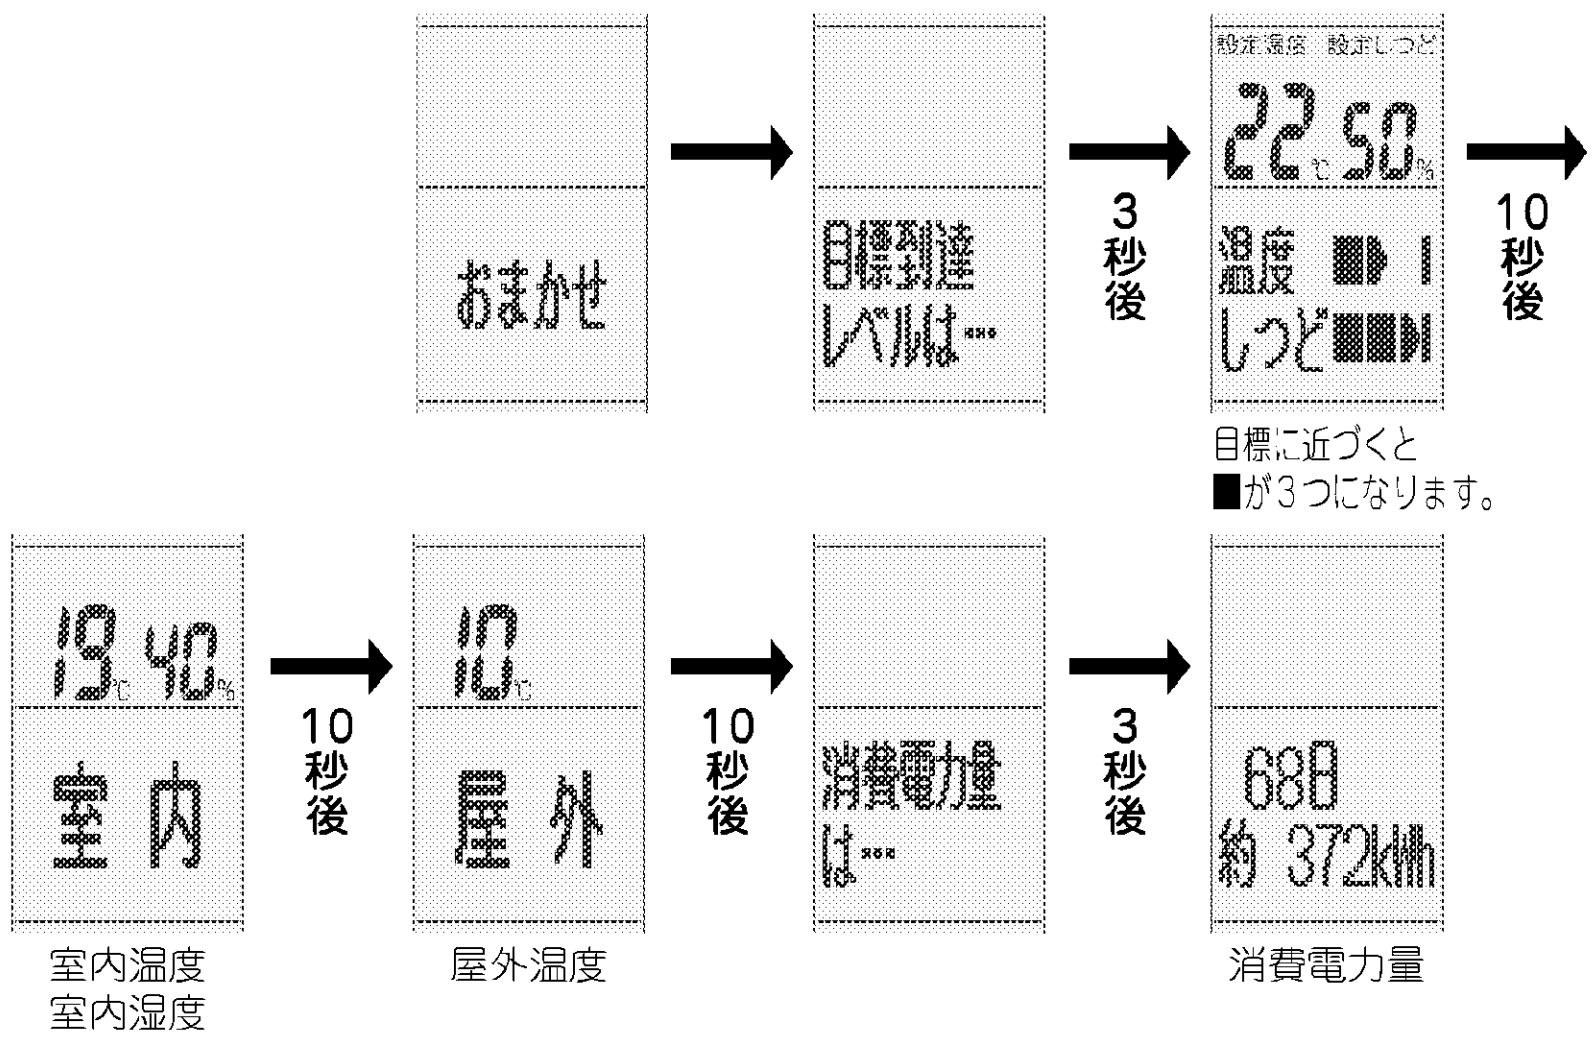

● お知らせ を押すごとに表示を切り換えることができます。

リモコン表示	内容
受信失敗 ▶ もう一度	正しく受信できていません。
表示例 除湿冷房 運転中	おまかせ自動運転中に押すとそのときの運転モードを表示します。▶17ページ
フィルター 掃除中	フィルター掃除運転中に押すと表示します。
内部クリーン中	内部クリーン運転中に押すと表示します。

お知らせについて

- 室内・屋外温度、および室内の湿度は、室内・室外ユニットに搭載したセンサーで検知した温度・湿度から室内・室外ユニット近辺の温度・湿度を推測して表示しています。
  運転停止中は、表示内容が実際の温度・湿度とは異なる場合があります。めやすとしてお使いください。
- [お知らせ]を押して［受信失敗］表示になった場合は、エアコンに向けて、もう一度[お知らせ]を押してください。
- 停止中など、屋外温度を検知できないときに[お知らせ]を押すと、屋外温度が［--］表示され、室内温度・湿度のみをお知らせします。もう一度[お知らせ]を押してください。
- 表示できる室内・屋外温度の表示は－９℃～39℃です。
- おまかせ自動運転を開始してすぐにお知らせを押すと運転モードを表示しない場合があります。
  しばらくしてからもう一度[お知らせ]を押してください。

リモコン表示について

- 目標到達レベル（設定温度と室内温度との差、設定湿度と室内湿度との差）は４段階で、温度は１℃刻み、湿度は５％刻みで表示されます。
- 下記の運転中は目標到達レベルを表示しません。


> 高温風、パワフル、ロング、カビショック、へや干し、けつろ防止、空清
> ・設定湿度が「連続」のとき、冷房運転中、暖房運転中、美肌保湿冷房運転中、美肌保湿暖房運転中は湿度の目標到達レベルを表示しません。（美肌保湿冷房運転中、美肌保湿暖房運転中、おまかせ自動運転中は設定湿度も表示しません。）

消費電力量表示について

- 消費電力量は9999kWhまで積算表示します。
  9999kWhを超えると０kWh表示になります。
  また使用日数も999日を超えると０日表示になります。（日数は本体の電源が入っている期間の積算）めやすとしてお使いください。
- 電気代のめやすは22円/kWhです。（使用量および電力会社により、単価は異なります。）
- １kWh未満を切り捨てて、表示します。
- 消費電力量は１時間ごとに更新されるため、運転時間が１時間に満たないときは更新されません。
- 消費電力量をリセットしたいとき ▶36, 37ページ

エアコンの設定を確認する

設定確認

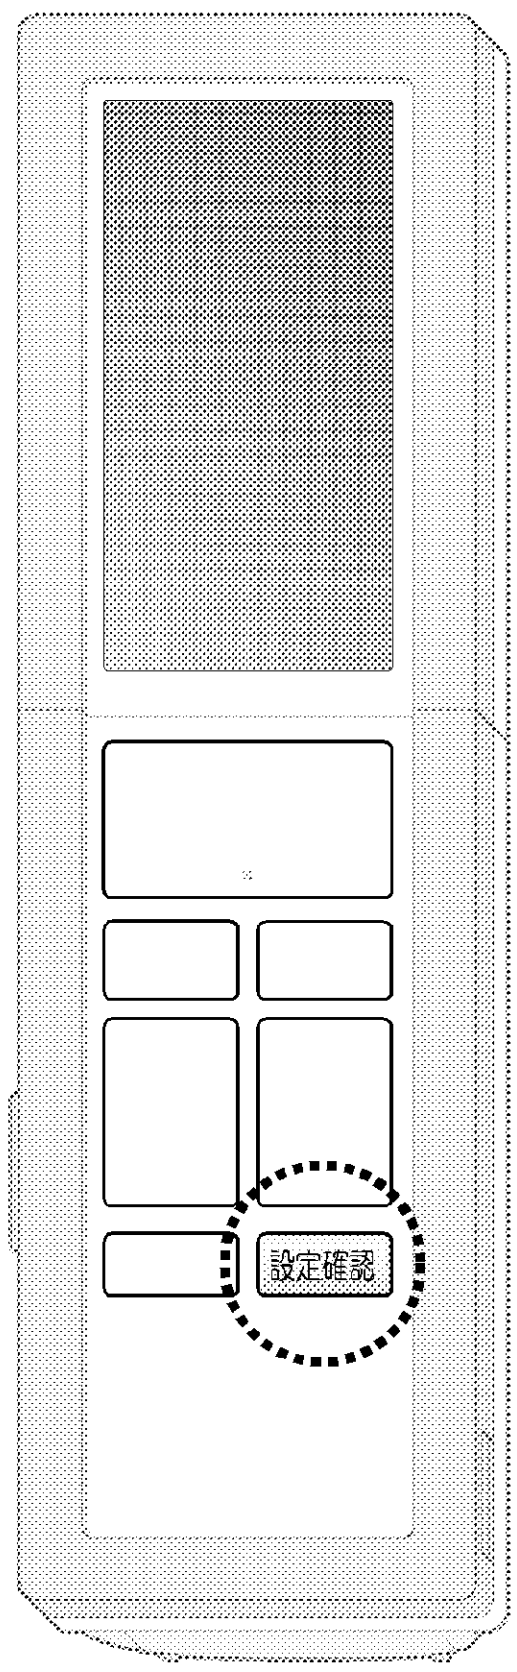


設定確認

現在の風量、風向、タイマー設定を
確認できます。

リモコンを本体に向けて
設定確認 を押す。

●押すごとに、風量→風向→速暖設定→タイマー設定の順で切り換わります。
●設定確認中に他のボタンを押すと終了します。
●タイマー設定は、設定されていないと表示しません。

表示例

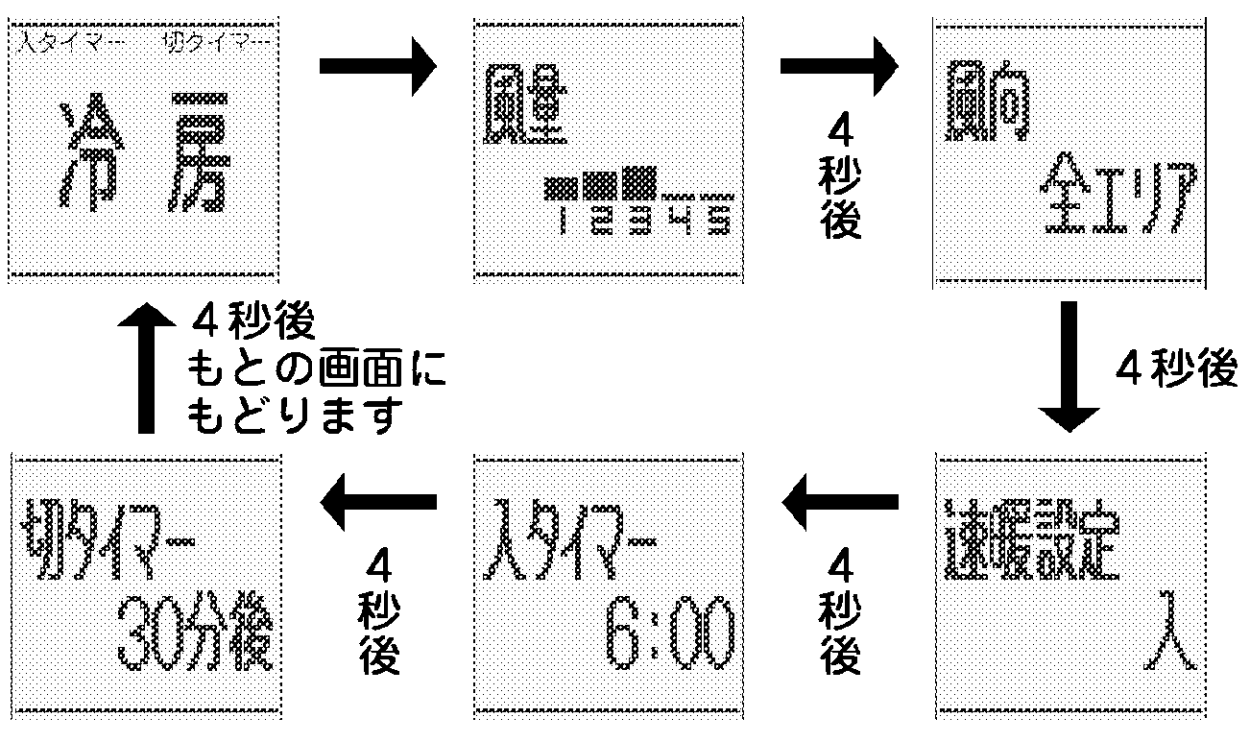

●おまかせ自動運転中は設定温度を表示します。

表示例

